




RM 802 Pianowy środek do felg

VehiclePro Piana do czyszczenia felg RM 802: Niezwykle wydajny pianowy środek czyszczący do felg aluminiowych i stalowych. Wysoce skuteczny wobec uporczywego brudu, delikatny dla czyszczonej powierzchni i środowiska.

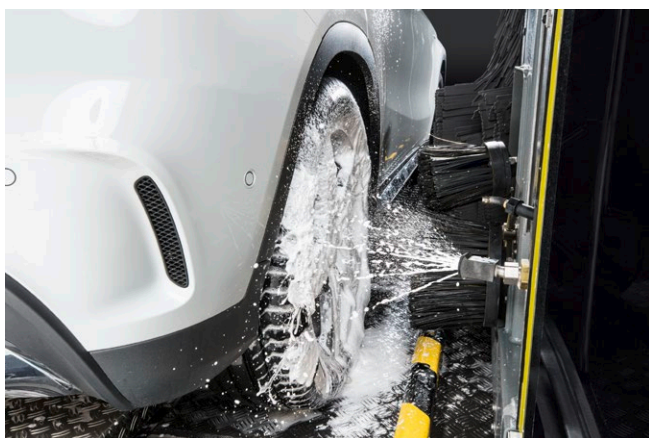

Własności

- Wysoce efektywny środek do czyszczenia felg
- Skutecznie usuwa pył hamulcowy, ślady opon, osady soli zimą, osady wapnia
- Bezpieczne działanie czyszczące
- Nie niszczy niezabezpieczonego betonu i ramp stalowych
- Wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004
- Biodegradowalny w ponad 90%
- Wolny od NTA
- Silnie skoncentrowany
- zgodny z VDA

Zastosowanie

- Obsługa samodzielnych systemów myjących
- Myjnie

Rozmiar opakowania

20 l

Numer katalogowy

6.295-934.0

pH

13.1

w koncentracji



Zastosowanie:**Myjnie**

- Napelnić zbiornik środkiem
- Uruchom program

Myjnie samoobsługowe z lancą wielofunkcyjną

- Ustawić dozowanie i temperaturę na urządzeniu
- 1-40°C temperatura procesu
- Nałożyć pianę od dołu do góry za pomocą lancy wielofunkcyjnej.
- Pozostawić do namoknięcia.
- Czas reakcji 1 minuta
- Wyczyścić powierzchnię za pomocą strumienia pod wysokim ciśnieniem

Środki ostrożności:

- Nie pozostawiać roztworu czyszczącego do wyschnięcia.
- Nie nanosić na rozgrzaną powierzchnię
- Nie stosować na niepomalowanych lub zniszczonych metalowych powierzchniach
- W przypadku felg aluminiowych, odnieś się do instrukcji producenta
- Chronić przed zamarzaniem.

Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania:

- Niebezpieczny
- H290 Może powodować korozję metali.
- H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
- P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Splukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
- P405 Przechowywać pod zamknięciem.
- P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

Dozowanie i wydajność:

Zawartość:	Metoda czyszczenia:	Roztwór wstępny:	Dozowanie:	Rodzaj zabrudzeń:	Wydajność:
1000 ml	Myjnie samoobsługowe z lancą wielofunkcyjną		2-3 %	mocny	500 Felgen
1000 ml	Myjnie szczotkowe i bezdotykowe		2-3 %	mocny	500 Felgen

Potrzebujesz więcej informacji?**Kärcher Sp. z o.o.**

ul. Stawowa 138-140
31-346 Kraków
Polska

Tel: 801 811 234 lub 12 63 97 105
Fax: 12 63 97 111
Email: biuro@pl.kaercher.com